

Batterie-Wechsel

Leichtmetallgehäuse abziehen, verbrauchte Batterien mit dem stumpfen Ende eines Bleistifts herausstoßen (Bild). Beim Einsetzen der neuen Batterien (2 Stück Mallory PX 825) auf richtige Polung achten – siehe Skizze auf der Deckelklappe.

Blitzbereiche

für Blitzwürfel und MINOX.

Minochrome 13 DIN

ohne Filter ca. 2,0 – 4,0 m
mit Graufilter ca. 0,8 – 1,5 m
Grünfilter nicht verwenden!

Minocolor 20 DIN

ohne Filter ca. 4,0 – 8,0 m
mit Graufilter ca. 1,6 – 3,2 m
Grünfilter nicht verwenden!

Schwarzweißfilm 14 – 15 DIN

ohne Filter ca. 1,5 – 5,0 m
mit Grünfilter ca. 1,0 – 4,0 m
mit Graufilter ca. 0,4 – 2,0 m

Schwarzweißfilm 24 DIN

ohne Filter ca. 5,0 – 15,0 m
mit Grünfilter ca. 3,0 – 12,0 m
mit Graufilter ca. 1,5 – 6,0 m

MINOX

MINOX GmbH


63 Giessen 1 · Postfach 6020
Änderungen vorbehalten · Print. in Germany
435 d



MINOX C4


Blitzgerät
für alle MINOX-Cameras

II 72

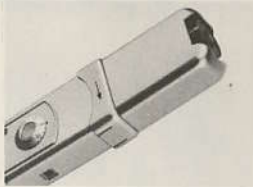

Fest aufstecken

Stecken Sie das Blitzgerät C 4 bitte fest bis zum Anschlag auf die MINOX (A, B oder C) auf. Pfeil nach vorn in Blitzrichtung.

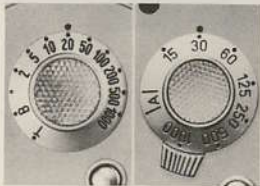


MINOX A und B: $\frac{1}{20}$ Sek. MINOX C: $\frac{1}{30}$ Sek.

Stellen Sie die Verschußkala auf $\frac{1}{20}$ bzw. auf $\frac{1}{30}$ Sekunde. Nur bei diesen und längeren Zeiten (z.B. $\frac{1}{15}$, $\frac{1}{10}$ usw.) leuchtet der Blitz auf, während der Verschuß offen ist. Entfernung wie üblich einstellen.



Ein Würfel – vier Blitze

Blitzwürfel in den Sockel des Geräts einstecken – fertig zum Blitzen. Nach jeder Aufnahme Blitzwürfel um eine Vierteldrehung weiterdrehen, bis alle vier Blitze verbraucht sind.

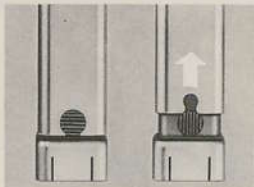

Öffnen und Verriegeln

Das Leichtmetallgehäuse ist verriegelt, wenn die Riffelung des Knopfes quer steht (links im Bild). Wenn Sie das Gehäuse abziehen wollen, drehen Sie die Riffelung in Längsrichtung (rechts im Bild).